MANUAL DE INSTRUÇÕES
USER'S MANUAL

VX9J

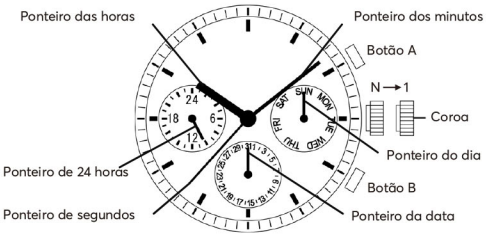

COMO AJUSTAR A HORA

1 Puxe a coroa para a primeira posição quando o ponteiro dos segundos estiver na posição das 12 horas

2 Gire a coroa para definir os ponteiros das horas e minutos
Gire a coroa para ajustar a hora levando AM / PM em consideração

- O ponteiro de 24 horas mover-se-á em correspondência com o ponteiro das horas
- Ao definir o ponteiro das horas, verifique se o ponteiro de 24 horas está definido corretamente.
- Ao acertar o ponteiro dos minutos, avance-o 4 a 5 minutos à frente da hora desejada e gire-o de volta para a hora exata

3 Ponha a coroa de volta para a posição normal

PT

COMO DEFINIR A DATA E O DIA DA SEMANA

- Correção do dia: Cada vez que pressiona o botão A, o ponteiro do dia avança para o próximo dia da semana
- Correção da data: Cada vez que pressiona o botão B, o ponteiro do dia avança 1 dia

  Não acerte a data e os ponteiros do dia entre 21h00 e 4:00 am .
  Caso contrário, eles podem não mudar corretamente

ONE

ON TIME STYLE

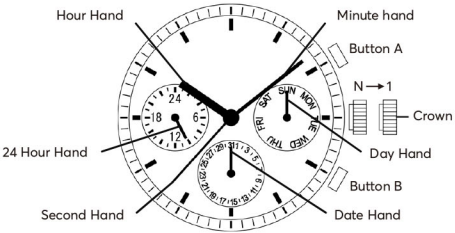

HOW TO SET TIME

1 Pull the crown out to the 1st click position when the second hand is at the 12 o'clock position.

2 Turn the crown to set the hour and minute hands.
Take a.m./p.m. into consideration when setting the hour and minute hands to the desired time.

- The 24 hour hand moves correspondingly with the hour hand.
- When setting the hour hand, check that the 24 hour hand is correctly set.
- When setting the minute hand, advance it 4 to 5 minutes ahead of the desired time and then turn it back to the exact time.

3 Push the crown back to the normal position.

EN

HOW TO SET DATE AND DAY OF THE WEEK

- Day Correction : With each pressing of the button A, the day hand advances to the next day of the week
- Date Correction : With each pressing of the button B, the date hand advances 1 day.

Do not set the date and the day hands between 9:00 p.m. and 4:00 a.m. Otherwise, they may not change properly.

onewatchcompany.com